

F 30 65 426

### **BMW Radio Bavaria Europa BMW Radio Bavaria Cassette III BMW Radio Bavaria CR Digital**

#### **Vorabausgabe! Sprachversionen folgen!**

Preliminary edition — language versions will follow  
édition préliminaire — versions en langues étrangères suivront  
Edición preliminar — otros idiomas siguen sucesivamente  
edizione preliminare — lingue straniere seguono  
förhands edition — olika språkversioner kommer senare  
Vooraf-editie — talen-versies volgen  
edição preliminar — outros idiomas seguirão

## Montagehinweise

Zum Einbausatz Radio gehören der Radioträger, die Entriegelungshaken und der Adapter für Dauerstrom. Welche Teile außerdem noch für den Einbau benötigt werden, ist der Einbuanleitung der jeweiligen Modellreihe zu entnehmen.

Der Einbau ist mit dem BMW Radio Bavaria Europa beschrieben. Die BMW Radiogeräte Bavaria Cassette III und Bavaria CR Digital werden in gleicher Weise eingebaut.

Bei Radiogeräten bis 9/89 und Leitungssatz ab 9/89 muß einer der folgenden Adapter verwendet werden:  
Adapter 2 Kanal für Stereo-System (BMW 8 350 188) oder  
Adapter 2 Kanal für Sound/Hifi-System (BMW 8 350 191).


### 1. Batterie abklemmen

#### Achtung

Beim BMW 5er- und 7er-Reihe Fehlerspeicher ausdrucken lassen. Durch das Abklemmen der Batterie werden die Fehlerspeicher gelöscht.

Minuspol der Fahrzeubatterie abklemmen. Bei Fahrzeugen mit Zusatzbatterie (z.B. Autotelefon) den Minuspol der Zusatzbatterie im Gepäckraum abklemmen.


### 2. Radio einbauen

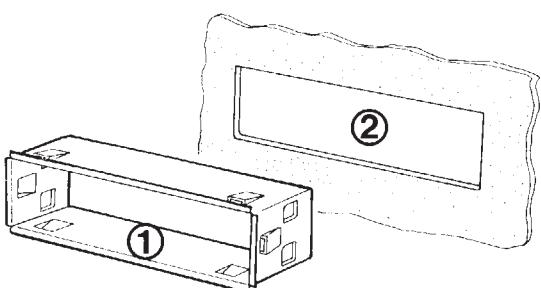

F 3065117

Blende vom Radioausschnitt (2) ausbauen.  
Radioträger (1) bis zum Einrasten in den Radioausschnitt einschieben.

### Leitungssatz und Radio bis 9/89

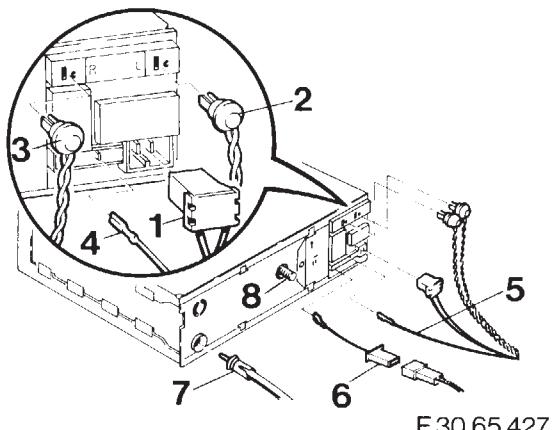

- 1 Kombistecker
- 2 Lautsprecheranschluß links (weiß)
- 3 Lautsprecheranschluß rechts (schwarz)
- 4 Anschluß Dauerstrom
- 5 Anschluß Antennenautomatik
- 6 Adapter Dauerstrom
- 7 Antennenanschluß

#### Hinweis


Bei den Radiogeräten Bavaria Europa und Bavaria Cassette III wird der Adapter Dauerstrom nicht benötigt.

Anschlüsse lt. Zeichnung herstellen.

Der zurückgebundene blaue Stecker wird nicht benötigt.

Gemäß der Einbuanleitung der entsprechenden Modellreihe den Halter an der Stiftschraube (8) anschrauben.

## Leitungssatz ab 9/89 und Radio bis 9/89

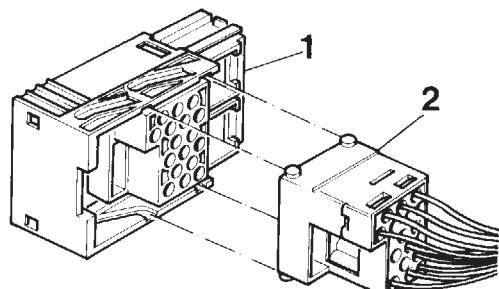

F 30 65 410

Ab 9/89 ist der Leitungssatz mit dem Buchsenkontakt (1) ausgestattet.


Für den Anschluß des Radios muß einer der folgenden Adapter verwendet werden:

Adapter für Stereo-System oder

Adapter für Sound/Hifi-System.


Stiftkontakt (2) des Adapters am Buchsenkontakt anschließen und sichern. Adapter und Antennenanschluß am Radio anschliessen (siehe F 30 65 427).

## 3. Evtl. Radio ausbauen

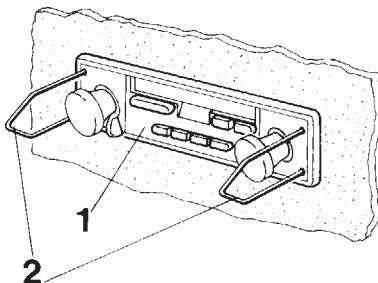

F 3065120

Entriegelungshaken (2) lt. Zeichnung in das Radio (1) eindrücken. Radio mit Entriegelungshaken vorsichtig herausziehen.

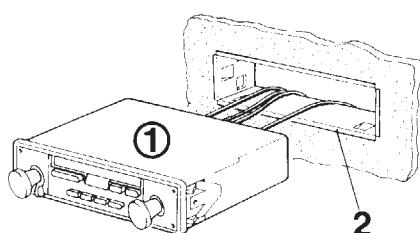

F 30 65 119

Radio (1) bis zum Einrasten in den Radioträger (2) einschieben.

Minuspol der Batterie(n) anklemmen und Funktionskontrolle durchführen.